



Montagehandleiding

Verofit


**kvadrat shade**

# Verofit frame installeren

Gefeliciteerd met de aankoop van het Verofit frame. Het frame is compleet voorgemonteerd aangeleverd.

1. Ontvet de glaslatten met het bijgeleverde ontvettingsdoekje.
2. Droog de glaslatten af met de bijgeleverde droge doek.
3. Controleer of de ferrotape aan de buitenzijde van het profiel zit.
4. Verwijder de plakstrip van de ferrotape.
5. Plaats het product in zijn geheel, in één keer in het kozijn.
6. Druk het product goed aan.

Met deze eenvoudige en snelle montage zit het Verofit plissé altijd strak tegen het kozijn.

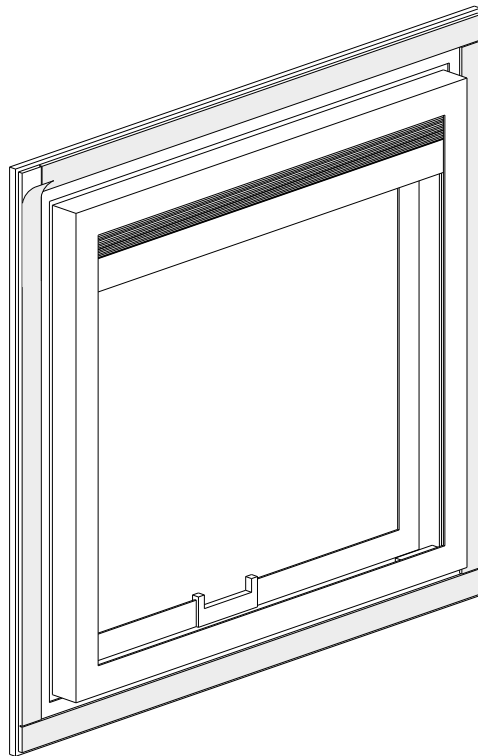

Afbeelding: Monteer het Verofit frame op het kozijn. Druk het frame goed aan, zodat de ferrotape gefixeerd wordt op het kozijn.

